




Descriptif

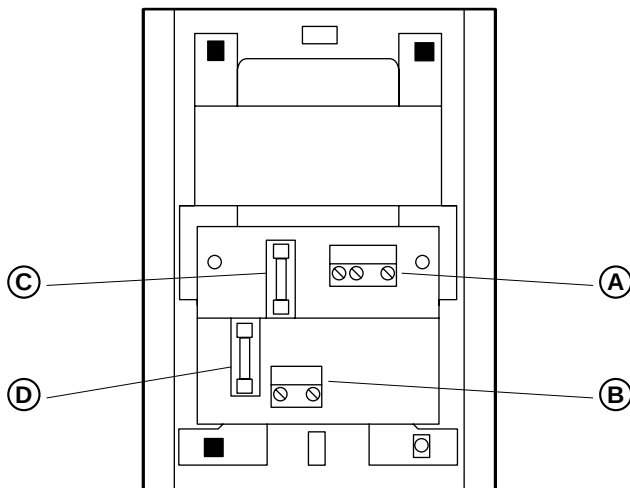

- Ⓐ - Bornier d'entrée.
Tension d'entrée : 230 V $\pm$ 10 %

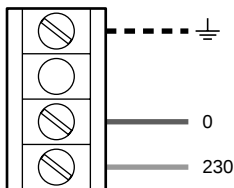


- Ⓑ - Bornier de sortie UTILISATION.

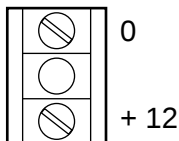

- Ⓒ - Fusible secteur F1
5 x 20 315 mA (temporisé).
- Ⓓ - Fusible utilisation F2
5 x 20 2,5 A (rapide).
- protection contre court-circuits sur UTILISATION

Fixation - installation

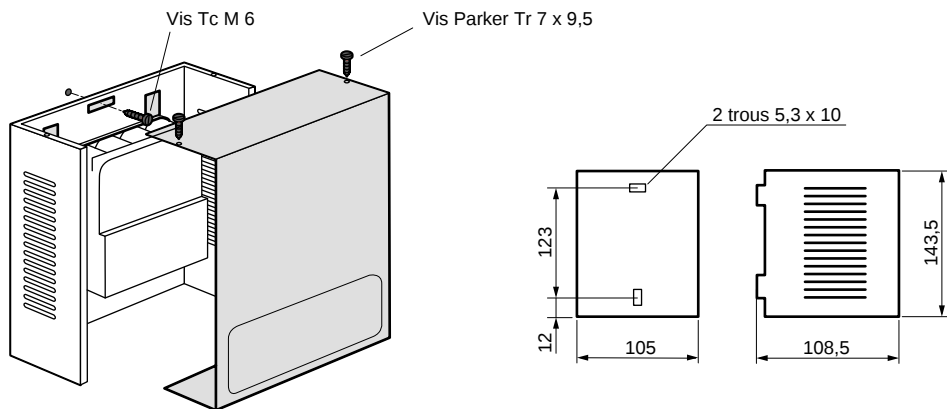

Mise en service

- Raccorder les borniers d'entrée et de sortie.
- Raccorder le fil de terre au capot.
- Fixer le capot.

NB : Si le fusible F2 fond :

La sortie est en court-circuit. Corriger le défaut avant de remplacer le fusible.