


La Programmation embarquée

- Fil Pilote / Courant Porteur
- Habitat neuf / Habitat existant
- Facile à programmer
- Economie d'énergie
- Réglage Confort / Eco :
Confort pour les périodes de présence dans la journée et Eco pour la nuit et les périodes d'absence dans la journée.
- S'enfiche dans l'interface placé à l'arrière de l'appareil.



Chronopass

➤ Un confort pièce par pièce ou zone par zone

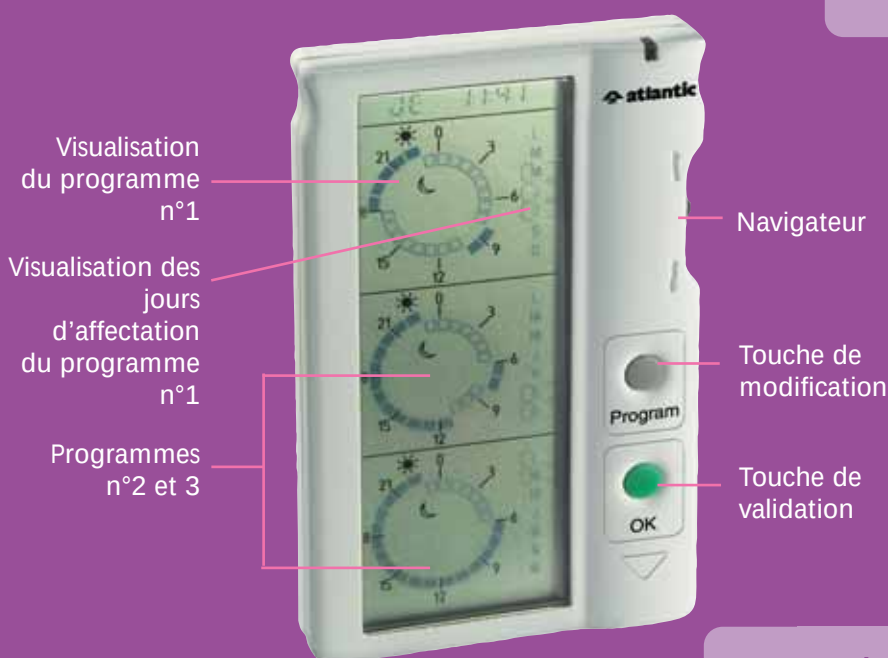

Les + produit Chronopass

- Pré-programmée en usine, modifiable au souhait de chacun
- 3 programmes à répartir sur la semaine pour mieux répondre aux modes de vie de l'utilisateur
- Grand écran pour une meilleure lisibilité
- Autonome, sa programmation peut être faite à partir d'un espace de confort
- Notice simplifiée adossée à la carte de programmation

➤ Caractéristiques techniques

Chronopass	
Consommation propre	1 Wh
Gestion	1 zone ou 1 appareil
Encombrement	Chronopass : L 105 mm x l 65 mm x prof 13 mm
Réserve de marche	Pile au Lithium CR2032

Optimisez votre installation avec Pass Program

pass program



PROMOTEREC - VivreElec - CE



Olympe

Zanzibar

Tatou Bains

Tatou Cuisine



Maradja

Galapagos

Kendo

Nirvana

shangai 2

F18

Les configurations

■ Programmer un seul appareil de chauffage :

prévoir un Kit Fil Pilote par appareil.

■ Créer une zone de chauffage en Fil Pilote :

prévoir autant de Kit Fil Pilote que de zones souhaitées.

■ Créer une zone de chauffage en Courant Porteur :

prévoir autant de Chronopass que de zones souhaitées et autant d'interfaces que d'émetteurs de chaleur.

PROGRAMMER UN SÈCHE-SERVIETTES

Pas d'interface



Chronopass
Code 602010



Compatible avec Olympe et
Zanzibar sans interface

PROGRAMMER UN APPAREIL



Kit Fil Pilote
Code 602011



Compatible avec tous les émetteurs
de chaleur Pass Program

FIL PILOTE

PROGRAMMER UNE ZONE DE CHAUFFAGE



COURANT PORTEUR TDM

PROGRAMMER UNE ZONE DE CHAUFFAGE



ÉMISSION



RÉCEPTION



Chronopass
Code 602010



Sortie de câble
Code 602015



Compatible avec tous les
émetteurs de chaleur du
marché équipés d'un fil pilote

Interface TDM
Code 602211



Compatible avec tous les
émetteurs de chaleur
Pass Program


Limité à 16 zones

La Programmation centralisée

- Fil Pilote / Courant Porteur
- Habitat neuf / Habitat existant
- Facile à programmer
- Economie d'énergie

Kit Boîtier Mural

Un confort zone par zone

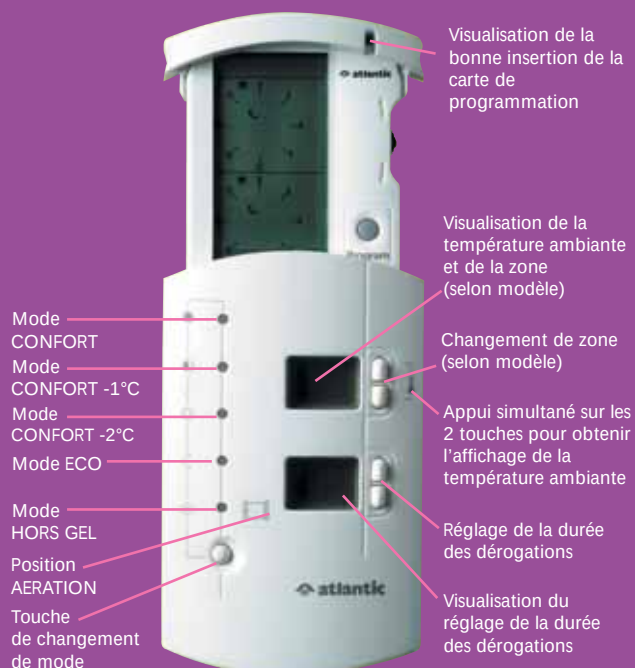

Modèle Fil Pilote et Courant Porteur

Les + produit du Kit Boîtier Mural

- Programmation automatique des modes de vie Confort et Eco.
- Visualisation du mode de chauffage en cours.
- Dérogation temporisée de 1 à 48 heures ou à retour automatique au programme pour les modes Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, sauf Hors-Gel temporisé de 1 à 99 jours ou permanent.
- Affichage de la température ambiante.

Caractéristiques techniques

	FIL PILOTE	COURANT PORTEUR
Code Kit Boîtier Mural 1 zone	602008	602215
Code Kit Boîtier Mural 2 zones	602009	602216
Code Boîtier Mural 1 zone	602007	
Tension d'alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz	
Consommation	1 Wh	
Pilotage	15 émetteurs maxi	15 émetteurs maxi
Montage	Sur boîte d'encastrement semi-encastree (non fournie) ou directement sur le mur	
Dimensions L x H x prof	80x143x28 mm	80x143x41 mm

■ Programmation hebdomadaire Chronopass

3 programmes pré-enregistrés en usine, modifiables au souhait de chacun.

3 programmes à répartir sur les 7 jours de la semaine Confort pour les périodes de présence dans la journée et Eco pour la nuit et les périodes d'absence dans la journée

Les configurations

■ Créer une zone de chauffage en Courant Porteur :

prévoir un Kit Boîtier Mural (1 ou 2 zones selon le nombre de zones à programmer), et autant d'interfaces ou de sorties de câble que d'émetteurs de chaleur.

COURANT PORTEUR TDM

PROGRAMMER UNE ZONE DE CHAUFFAGE

Limité à 16 zones



ÉMISSION



Kit Boîtier Mural
1 Zone Code 602215
2 Zones Code 602216

Sortie de câble
Code 602015

Interface TDM
Code 602211



RÉCEPTION

Digi Pilot

Un confort pièce par pièce ou zone par zone



Modèle Fil Pilote

(1) Uniquement pour la version 2 zones

Les + produit du Digi Pilot

- Programmation temporelle figée d'usine et non modifiable parmi 3 programmes
- Programmation permanente du chauffage en mode Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel
- Visualisation du mode de chauffage en cours
- Dérogation du mode de chauffage en cours
- Verrouillage parental
- Protection des sorties fil pilote contre les erreurs de branchement
- Mode vacances/Mode Hors-Gel

Caractéristiques techniques

Code Digi Pilot 1 zone	602031 (fil pilote)
Code Digi Pilot 2 zones	602032 (fil pilote)
Tension d'alimentation	Monophasé - 230 V - 50 Hz
Consommation	1 Wh
Pilotage	15 émetteurs maxi par zone
Montage	Sur boîte d'encastrement standard (non fournie) (entraxe 60 mm et profondeur 40 mm)
Dimensions L x H x prof	84,7 mm x 89,7 mm x 28,5 mm

Programmation journalière Digi Pilot


3 programmes pré-enregistrés figés:

Pr1 : mise en Confort de 5 h à 23 h

Pr 2 : mise en Confort de 5 h à 9 h et de 17 h à 23 h

Pr 3 : mise en Confort de 5 h à 9h, de 11h30 à 13h30 et de 17 h à 23 h

La programmation est individualisée sur chacune des zones. Elle est journalière (chaque jour, je garde le programme ou je le change par rapport à mon mode de vie de la journée en cours).

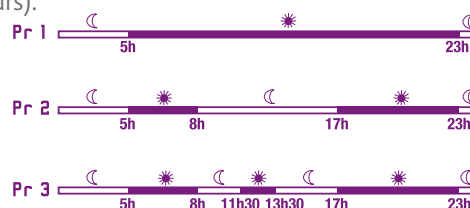

Les configurations

Créer une zone de chauffage en Fil Pilote :

prévoir un Kit Boîtier Mural (1 ou 2 zones) selon le nombre de zones à programmer ou un Digi Pilot (1 ou 2 zones).

