





## Video Kit

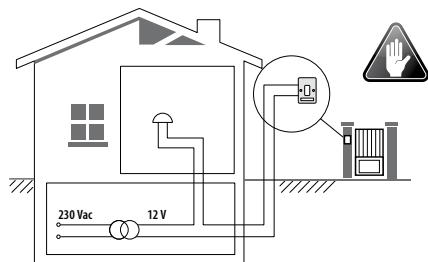

### Ancienne installation a sonnette


Installation existante à 3 fils et un seul appel.

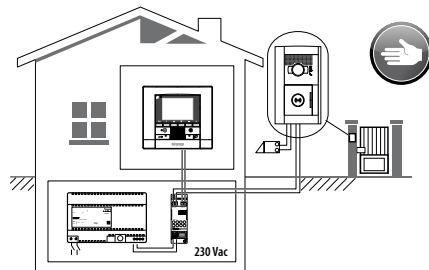


### Nouvelle installation phonique

Installation réalisée sans modifications sur les 2 fils existants: appel, phone, et serrure électrique.

### Composants principaux du kit

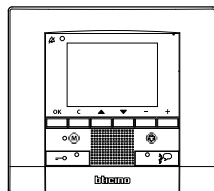


344163

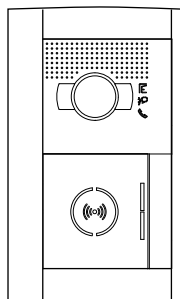


351300  
353200



3482....  
n° 7



346830

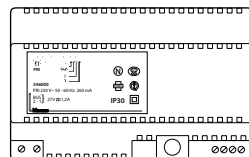


346000

- Pour l'expansion du kit, faire référence à la Guide Technique.
- Pour programmer les badges et des fonctions supplémentaires, faire référence aux CD fournis.




### Schéma de base

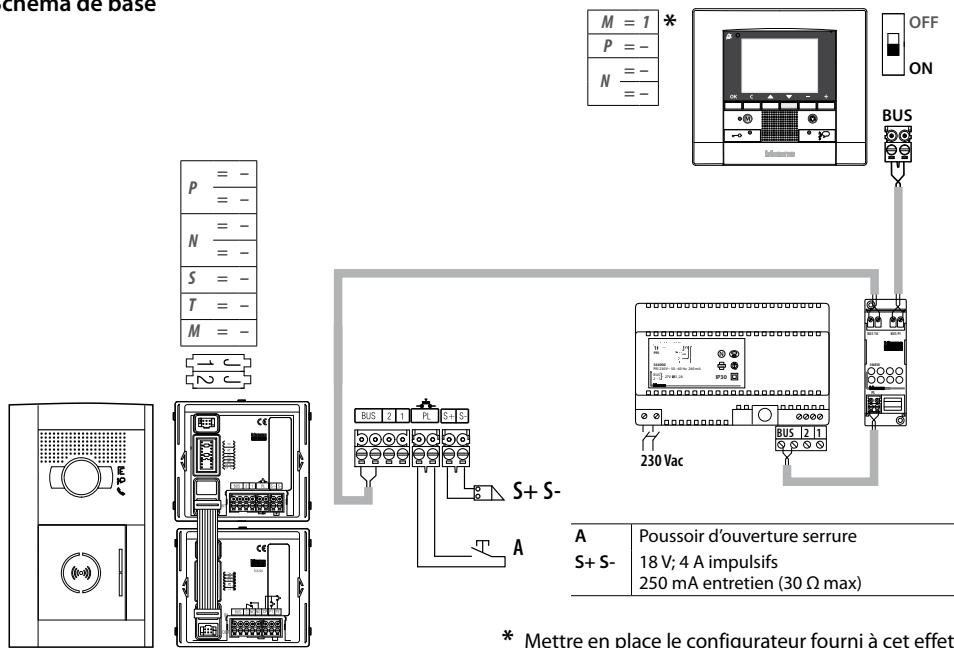








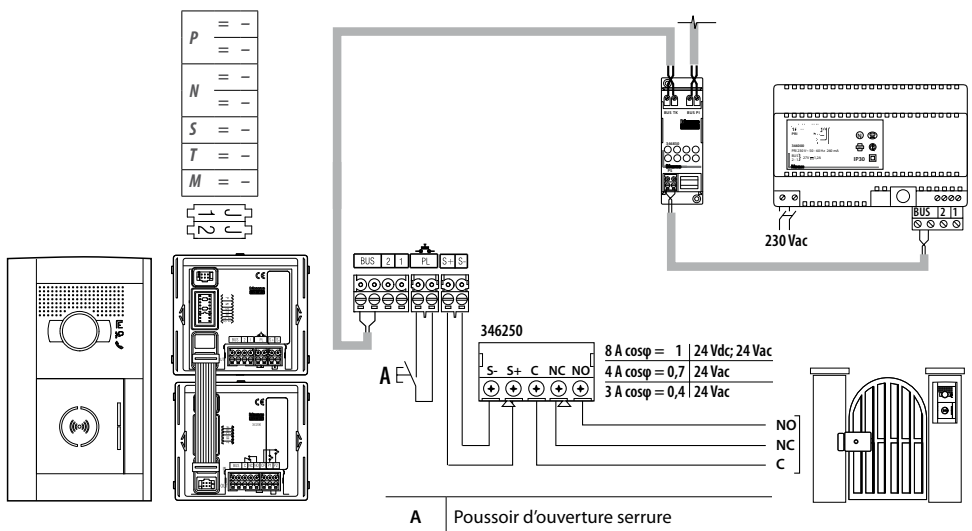


\* Mettre en place le configurateur fourni à cet effet

### Schéma avec serrure à relais

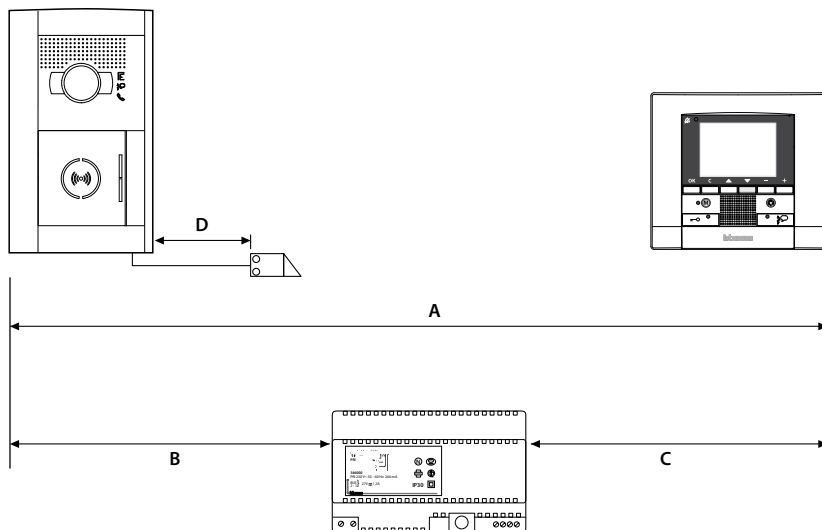


## Section câbles (mm<sup>2</sup>)



	 >0,2 mm <sup>2</sup>	 BTicino L4669 0,35 mm <sup>2</sup>	 BTicino C9881U/5E AWG24 UTP5	 BTicino 336904	 One PTT 278 TP 0,28 mm <sup>2</sup>	 OneSYT + Digital TP 5/10	 OneSYT + Num TP 5/10	 GIGA TW CAT5E AWG24	 One SYT + Num TP 8/10	 Cable ARB.6060-1 6/10	 Cable EV6R 6/10	1 mm <sup>2</sup>
<b>A</b>	50 m	140 m	145 m	200 m	200 m	145 m		200 m	50 m	–		
<b>B</b>	50 m	115 m	80 m	200 m	115 m	80 m		200 m	50 m	–		
<b>C</b>	45 m	65 m	65 m	200 m	100 m	65 m		200 m	50 m	–		
<b>D</b>	30 m	30 m	–	50 m	–	–		–	–	100 m		

## Configuration poste extérieur

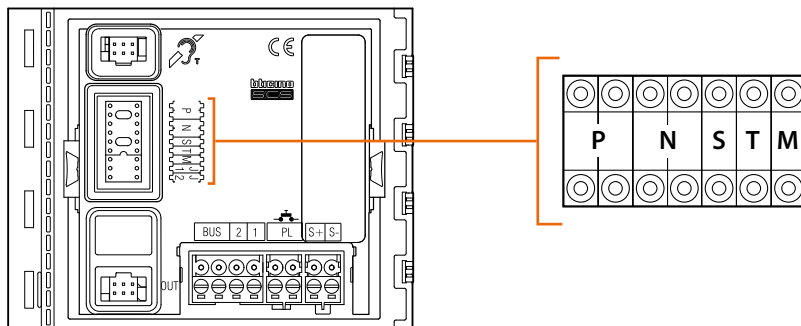

- P**  
**N** ils peuvent même ne pas être configurés  
**S**  
**T** temporisateur relais serrure

### Numéro du configurateur - T

0 = aucun configurateur	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	comme poussoir	6 s	8 s	10 s

- M** activation / désactivation tonalités d'appel, tonalités d'ouverture serrure et gestion éclairage nocturne toujours ON.

### Numéro du configurateur - M

0 = aucun configurateur	1	2	3	4	5	6	7
Toutes les tonalités activées	Tonalité serrure désactivée	Tonalité d'appel désactivée	Toutes les tonalités désactivées	Toutes les tonalités activées + rétro-éclairage toujours ON.	Tonalité serrure désactivée + rétro-éclairage toujours ON.	Tonalité d'appel désactivée + rétro-éclairage toujours ON.	Toutes les tonalités désactivées + rétro-éclairage toujours ON.




Chaque fois que l'on modifie la configuration, il faut retirer, puis redonner l'alimentation à l'installation, après avoir attendu environ 1 minute.

## Commande lumières escaliers



Pour activer la fonction, sélectionner l'icône correspondante dans le menu

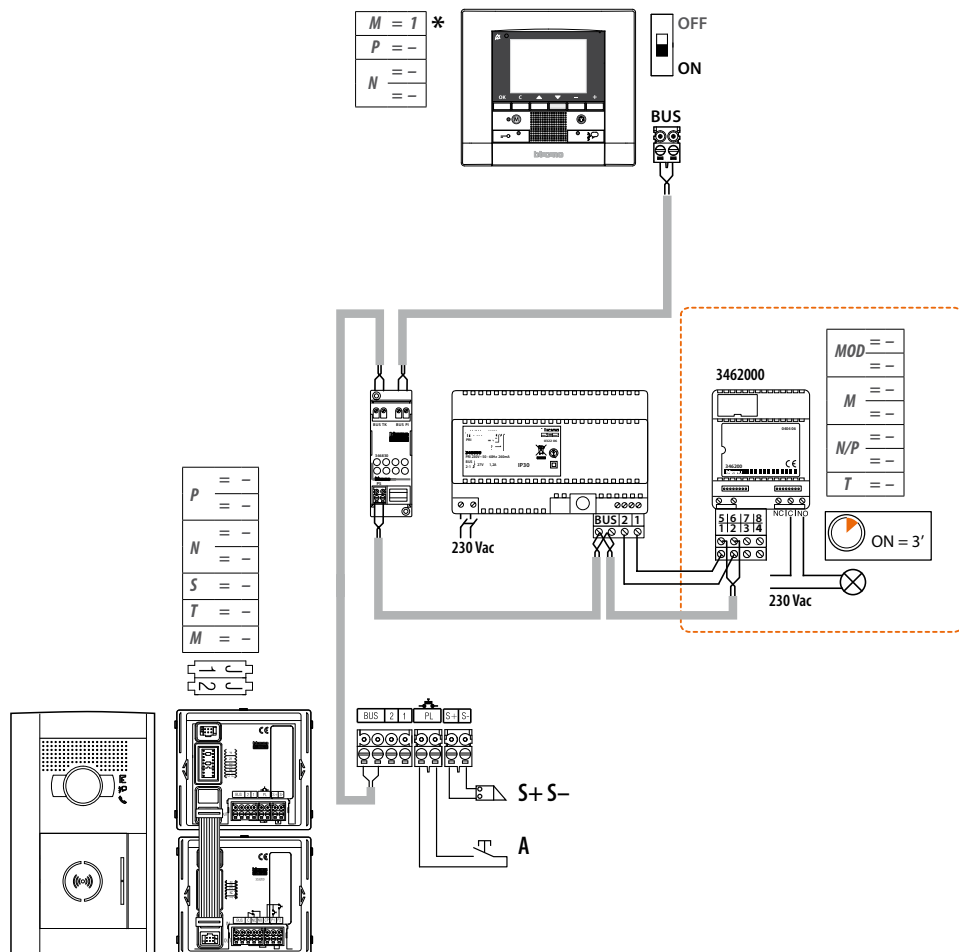


A	Poussoir d'ouverture serrure
S+S-	18 V; 4 A impulsifs 250 mA entretien (30 Ω max)

\* Mettre en place le configurateur fourni à cet effet

## Commande serrure secondaire



Pour activer la fonction, sélectionner l'icône correspondante dans le menu

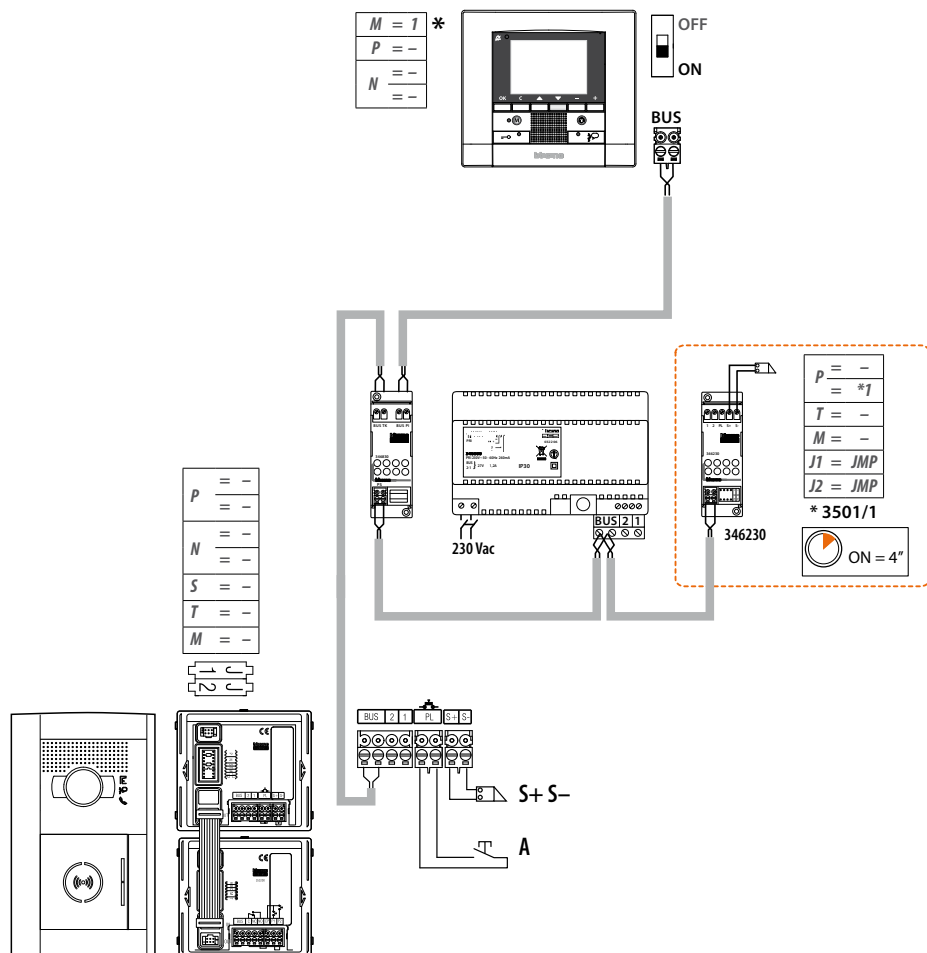

A	Poussoir d'ouverture serrure
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs 250 mA entretien (30 Ω max)

\* Mettre en place le configurateur fourni à cet effet