






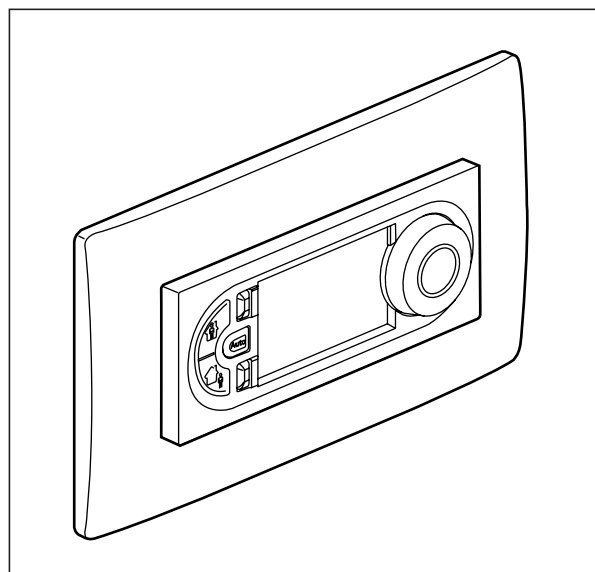


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:	230V 50Hz	
Consommation:	max. 2,5 W	
Sortie commutée:	3 x sorties fil pilote avec 5 ordres, Zone 1 et 2 avec des reconnaissances	
Précision de l'horloge::	± 1 s / jour sous des conditions d'installation normales	
Capacité des bornes:	fil rigide	fil souple
	1,5...4 mm ²	1,5...2,5 mm ²
Programmes sauvegardés sur EEPROM	4x prédéfinis, 3x programmable	
Réserve de marche:	100h pour toutes les entrées	
Ligne fil pilote	50 m	
Température de stockage:	- 10°C ... +60°C	
Température utilisation:	- 5°C ... +50°C	
Mode de fonctionnement:	Typ 1.B. EN 60730-1	

Valeurs mesurées

(Tension, Intensité, Puissance) Visualisation possible uniquement en association avec le référence 038 21. Les valeurs indiquées sont données à titre d'information et ne constitue pas d'éléments opposables au fournisseur d'énergie en cas de litige.

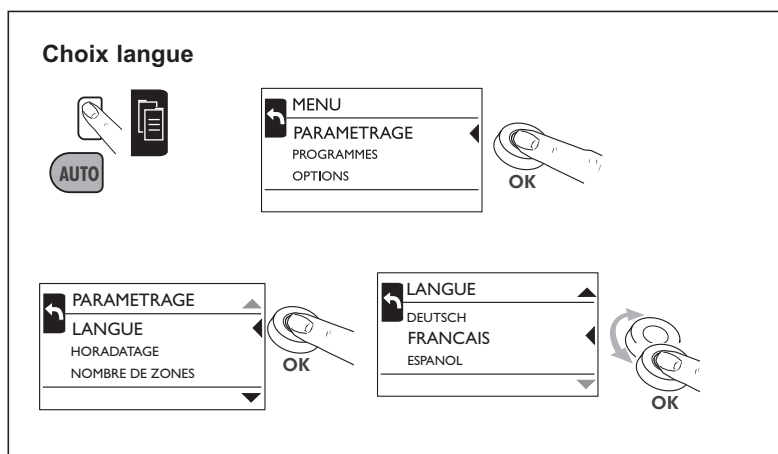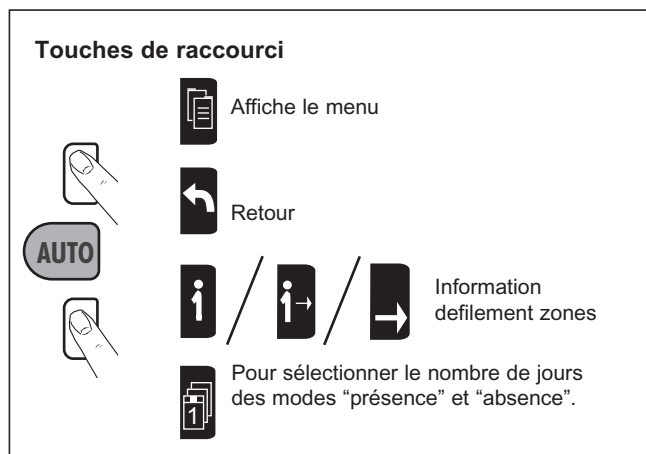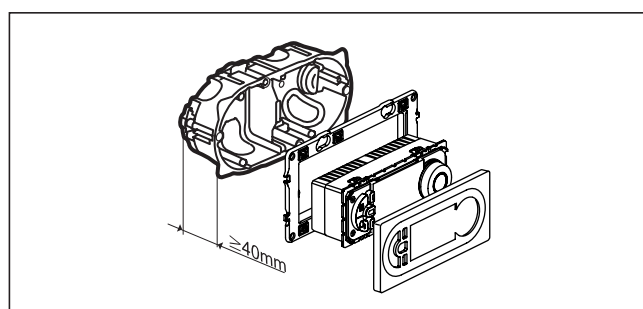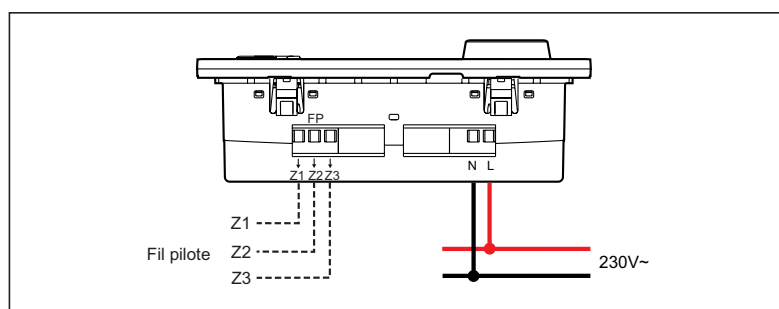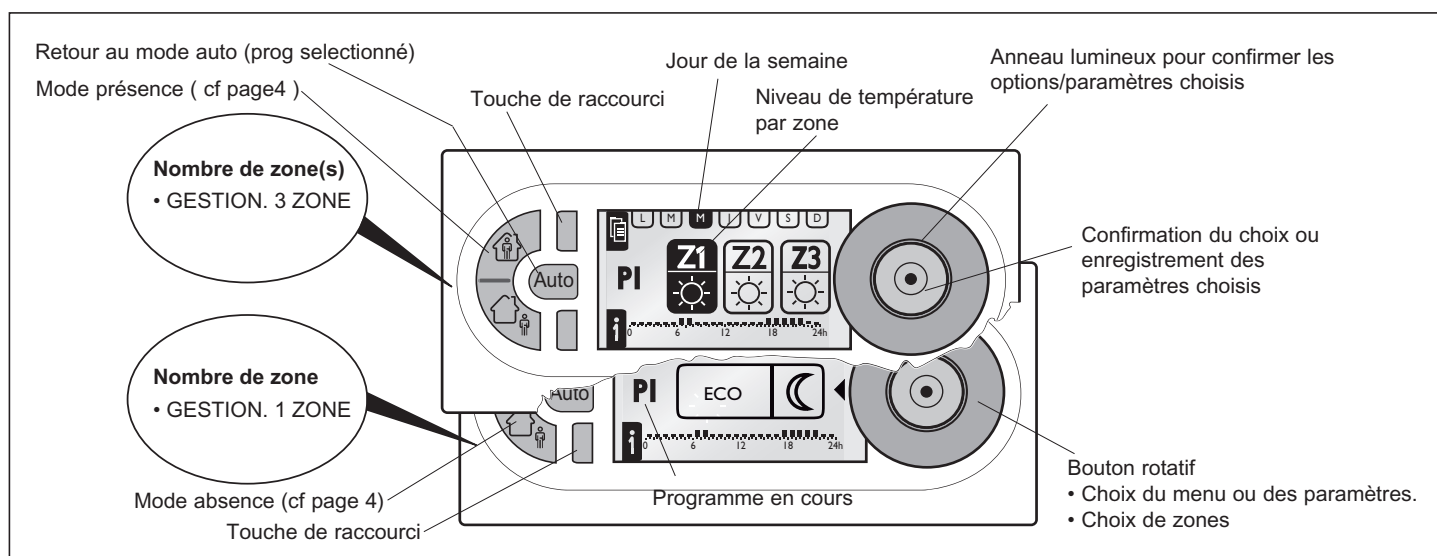

MENU																											
PARAMETRAGE																											
	LANGUE	FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS / ENGLISH / DEUTSCH																									
	HORODATAGE	DATE	HEURE	D'ETE	EUROPE, ETATS UNIS SANS CHANG., PERSONNALISE																						
	NOMBRE DE ZONES	GESTION. 1 ZONE	GESTION. 3 ZONES																								
	CONFORT NIVEAU	CONFORT	CONF. -1	CONF. -2																							
	ECO NIVEAU	ECO	CONF. -2	CONF. -1																							
	TEMPS DE PRES.	6-22 HEURE	0-24 HEURE																								
	AFFIACHAGE	CONTRASTE	LUMINOSITÉ																								
PROGRAMME		Symboles 3J Présence en mode confort et affichage du nombre de jours. 3J Absence en mode réduit et affichage du nombre de jours. 3J Absence en mode hors gel et affichage du nombre de jours. Mode Manuel Gestionnaire CONFORT Température confort CONF.-1 Température confort -1° CONF.-2 Température confort -2° ECO Température réduite HORS G. Hors gel																									
P1- PLEIN TEMPS	L M M J V S D 06:00 - 08:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h					L M M J V S D 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h	CHOISIR INFO MODIFIER REINITIALISATION																				
P2- A LA MAISON	L M M J V S D 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h					CHOISIR INFO MODIFIER REINITIALISATION																					
P3- ECOLE	L M M J V S D 06:00 - 08:00 12:00 - 14:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h					L M M J V S D 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h	CHOISIR INFO MODIFIER REINITIALISATION																				
P4- MI-TEMPS	L M M J V S D 06:00 - 08:00 12:00 - 22:00 0 6 12 18 24h					L M M J V S D 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h	CHOISIR INFO MODIFIER REINITIALISATION																				
P5- PROG. LIB. A P6- PROG. LIB. B P7- PROG. LIB. C	LIBRE DEFINITION					CREER / CHOISIR INFO, MODIFIER, EFFACER																					
OPTIONS	INFO					ISP FIL PILOTE jj/mm/aaaa VERSION xx																					
REGLAGE USINE																											
		Reglage usine <table><tr><td>DATE</td><td>aucun changement</td></tr><tr><td>HEURE</td><td>aucun changement</td></tr><tr><td>HEURE D'ETE</td><td>EURO</td></tr><tr><td>MODE</td><td>AUTO</td></tr><tr><td>PROGRAMMES</td><td>P1...P4 STANDARD; aucun P5, P6, P7; P1 active</td></tr><tr><td>LANGUE</td><td>FRANCAIS</td></tr><tr><td>CONFORT NIVEAU</td><td>CONFORT</td></tr><tr><td>ECO NIVEAU</td><td>ECO</td></tr><tr><td>TEMPS DE PRESENCE</td><td>6⁰⁰-22⁰⁰</td></tr><tr><td>CONTRAST</td><td>50%</td></tr><tr><td>LUMINOSITÉ</td><td>50%</td></tr></table>				DATE	aucun changement	HEURE	aucun changement	HEURE D'ETE	EURO	MODE	AUTO	PROGRAMMES	P1...P4 STANDARD; aucun P5, P6, P7; P1 active	LANGUE	FRANCAIS	CONFORT NIVEAU	CONFORT	ECO NIVEAU	ECO	TEMPS DE PRESENCE	6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰	CONTRAST	50%	LUMINOSITÉ	50%
DATE	aucun changement																										
HEURE	aucun changement																										
HEURE D'ETE	EURO																										
MODE	AUTO																										
PROGRAMMES	P1...P4 STANDARD; aucun P5, P6, P7; P1 active																										
LANGUE	FRANCAIS																										
CONFORT NIVEAU	CONFORT																										
ECO NIVEAU	ECO																										
TEMPS DE PRESENCE	6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰																										
CONTRAST	50%																										
LUMINOSITÉ	50%																										

MENU

- PARAMETRAGE
- PROGRAMMES
- OPTIONS

OK

PARAMETRAGE

- LANGUE
- HORODATAGE
- NOMBRE DE ZONES

OK

HORODATAGE

- DATE
- HEURE
- HEURE D'ETE

OK

JANVIER 2011

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

OK

HEURE

🕒 10:00⁰⁰

🕒 10:30⁰⁰

🕒 10:30⁰⁰

OK

HORODATAGE

- DATE
- HEURE
- HEURE D'ETE

OK

HEURE D'ETE

- EUROPE
- ETATS UNIS
- SANS CHANG.

OK

HEURE D'ETE

- ETATS UNIS
- SANS CHANG.
- PERSONNALISE

OK

OCTOBRE 2010

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

🕒 ⚙️

OK

OCTOBRE 2010

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

🕒 ⚙️

OK

MARS 2011

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

🕒 ⚙️

OK

MARS 2011

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

🕒 ⚙️

OK

HORODATAGE

- DATE
- HEURE
- HEURE D'ETE

MENU

PARAMETRAGE

PROGRAMMES

OPTIONS

OK

PARAMETRAGE

LANGUE

HORODATAGE

NOMBRE DE ZONES

OK

NOMBRE DE ZONES

GESTION. 1 ZONE

GESTION. 3 ZONES

OK

The diagram illustrates the navigation sequence for setting the number of zones. It shows a sequence of screens:

- Screen 1:** A button labeled "AUTO" and a "MENU" screen with options "PARAMETRAGE", "PROGRAMMES", and "OPTIONS".
- Screen 2:** A "PARAMETRAGE" screen with options "HORODATAGE", "NOMBRES DE ZONES", and "CONFORT NIVEAU".
- Screen 3:** A "CONFORT NIVEAU" screen with a "CONFORT" button and a sun icon.
- Screen 4:** A "CONF-1" screen with a sun icon.
- Screen 5:** A "CONFORT NIVEAU" screen with a "CONF-2" button and a sun icon.
- Screen 6:** A "CONF-2" screen with a sun icon.

Arrows and a hand icon indicate the navigation path between these screens.

The diagram illustrates the navigation sequence for setting the number of zones. It shows a sequence of screens:

- Home Screen:** Features an 'AUTO' button and a 'MENU' icon.
- MENU Screen:** Displays 'PARAMETRAGE', 'PROGRAMMES', and 'OPTIONS'.
- PARAMETRAGE Screen:** Displays 'NOMBRES DE ZONES', 'CONFORT NIVEAU', and 'ECO NIVEAU'.
- ECO NIVEAU Screen:** Displays 'ECO' and 'CONF-2'.
- CONF-2 Screen:** Displays 'CONF-1' and 'CONF-2'.
- CONF-1 Screen:** Displays 'CONF-1' and 'CONF-2'.

Arrows indicate the flow between screens, and a hand icon with an 'OK' button indicates the selection process.

The diagram shows the initial steps to access the menu. On the left, a hand is shown pressing the 'MENU' button, which is represented by a document icon. Below it is a button labeled 'AUTO'. On the right, a hand is shown pressing the 'OK' button, which is represented by a circular arrow icon.


The diagram illustrates the steps to set the display contrast and brightness. It shows a sequence of five screens from a device's menu system, with a finger pressing the 'OK' button on each screen to proceed to the next step.

- Screen 1:** Displays 'MENU' at the top, followed by 'PARAMETRAGE', 'PROGRAMMES', and 'OPTIONS'.
- Screen 2:** Displays 'PARAMETRAGE' at the top, followed by 'ECO NIVEAU', 'TEMPS DE PRES.', and 'AFFICHAGE'.
- Screen 3:** Displays 'AFFICHAGE' at the top, followed by 'CONTRASTE' and 'LUMINOSITE'.
- Screen 4:** Displays 'AFFICHAGE' at the top, followed by 'CONTRASTE' and 'LUMINOSITE'.
- Screen 5:** Displays 'AFFICHAGE' at the top, followed by 'CONTRASTE' and 'LUMINOSITE'.


The diagram illustrates the sequence of steps for programming a P5 alarm clock. The sequence starts with the 'P5- PROG. LIB. A' screen, followed by 'CREER' and 'ZONE X'. It then shows the 'MENU' screen with 'PARAMETRAGE', 'PROGRAMMES', and 'OPTIONS'. The 'PROGRAMMES' screen shows 'P3- ECOLE', 'P4- MI-TEMPS', 'P5- PROG. LIB. A', and 'ZONE X'. The 'P5' screen shows 'JOURS SUPPL.' and 'RENTRE TEMPS'. The 'P5' screen shows '00:00' and '07:00'. The 'P5' screen shows '07:00 - 07:15'. The 'P5' screen shows '07:00 - 10:00'. The 'P5' screen shows 'NOUV. BLOC DE JOUR', 'RENTRE TEMPS', and 'ENREGL. ET TERMINER'. The 'P5' screen shows 'TERMINER PROGRAMMATION ET ENREGISTRER LES VALEURS?'. The 'P5-PROG. LIB. A' screen shows 'CHOISIR', 'INFO', 'MODIFIER', and 'ZONE X'.

Diagram illustrating the sequence of 7 touchscreens for setting a program:


- MENU**: PARAMETRAGE, PROGRAMMES, OPTIONS
- PROGRAMMES**: P1-PLEIN TEMPS, P2-A LA MAISON, P3-ECOLE, ZONE X
- P2-A LA MAISON**: CHOISIR, INFO, MODIFIER, ZONE X
- P2**: 06:30 22:00, 0 6 12 18 24h, MODIFIER, bloc I / I
- P2**: 06:30 22:00, 0 6 12 18 24h, MODIFIER, bloc I / I
- P2**: 06:30 22:00, 0 6 12 18 24h, MODIFIER, bloc I / I
- P2-A LA MAISON**: CHOISIR, INFO, MODIFIER, ZONE X

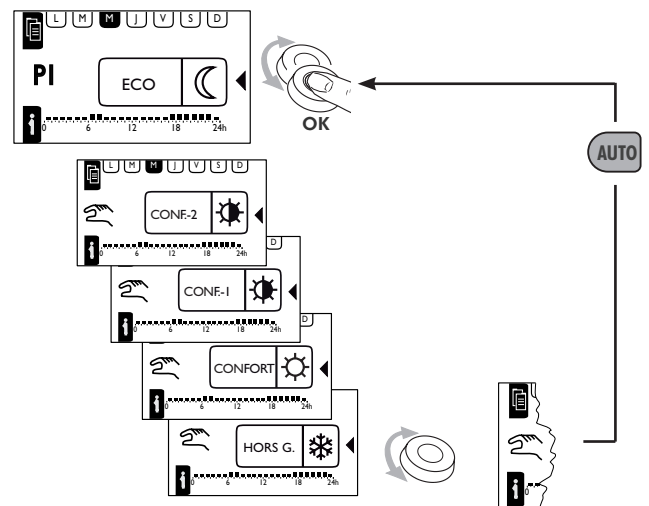


Mode Présence

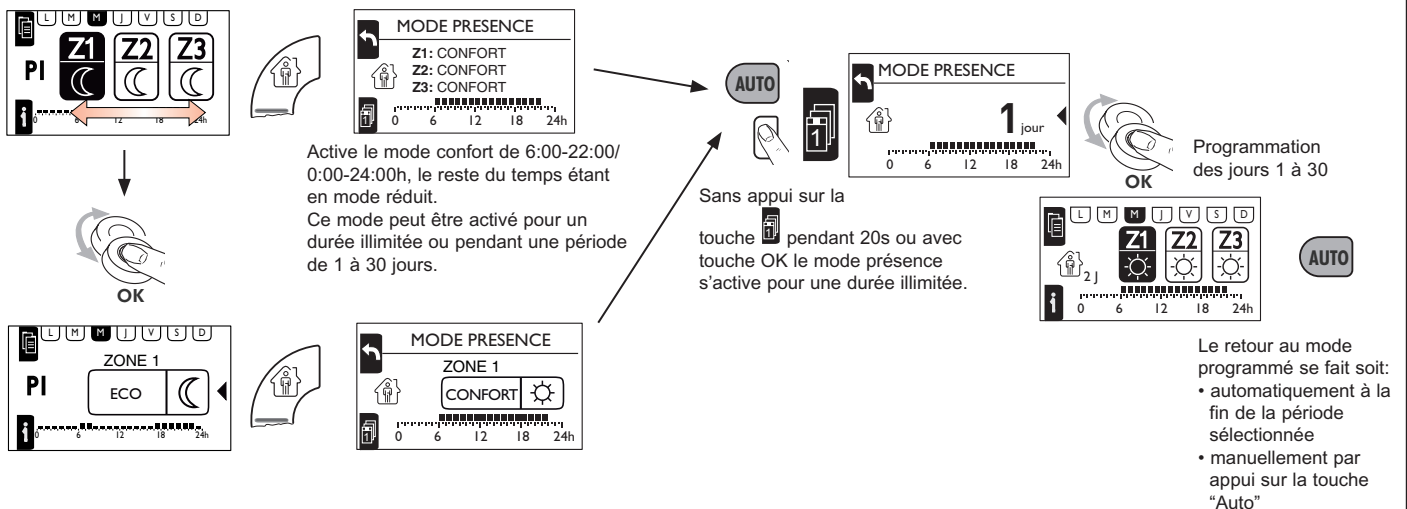

Active le mode absence en température réduite ou hors gel de 0H à 24H.
Ce mode peut être activé pour une durée illimitée ou pendant une période de 1 à 30 jours.

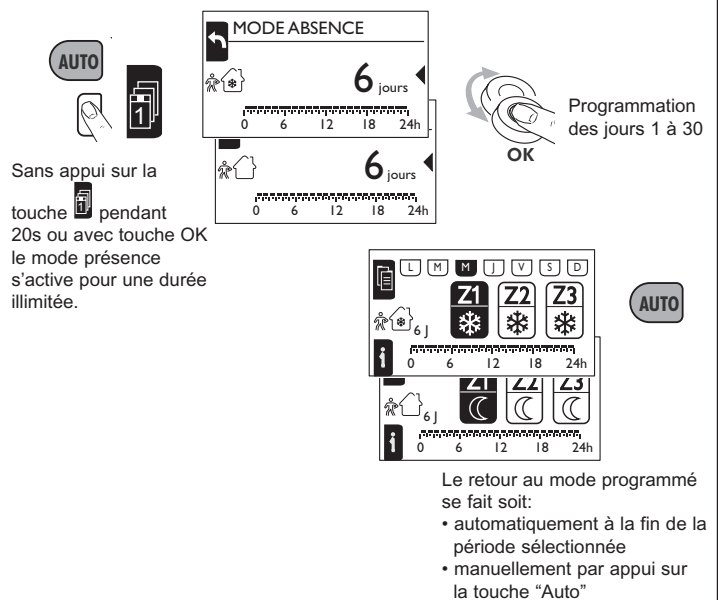


Informations du programme / des zones

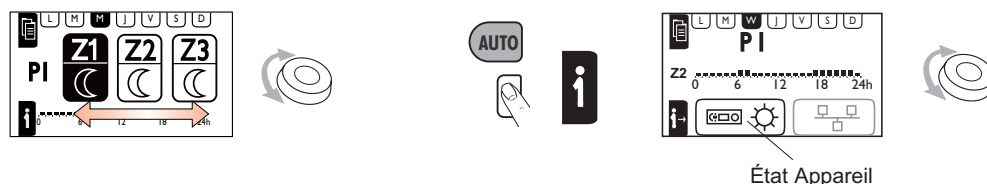


L'appuie sur la touche de raccourci **i** permet le defilement des differentes zones (Z1 Z2 Z3)

avec gestionnaire d'énergie 3 zones 0038 21

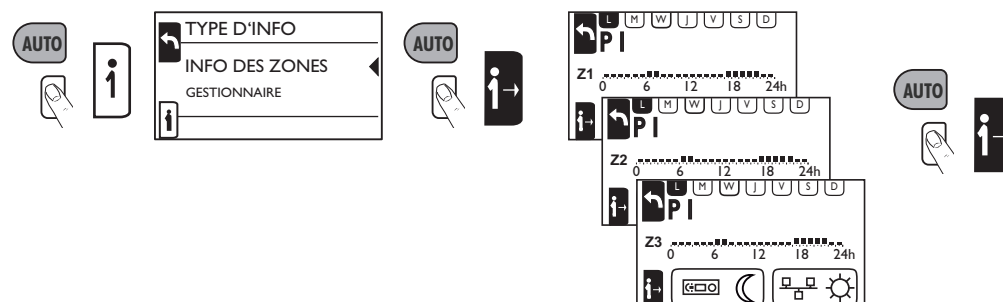


Informations du gestionnaire (038 21) avec compteur EDF 1P

Le type de mesure est identifié automatiquement. Il est nécessaire de mettre simultanément le gestionnaire et l'inter sélecteur sous tension. L'identification dure jusqu'à 30 secondes.

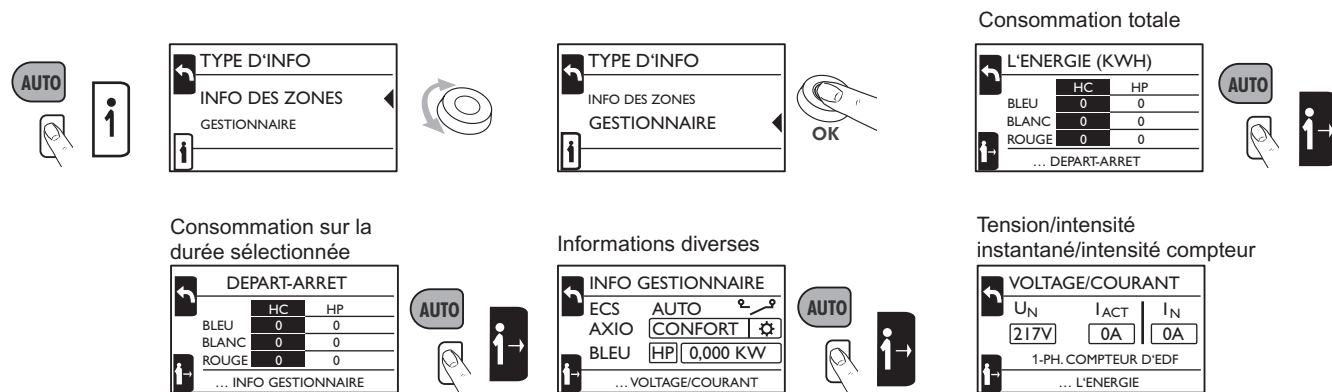


Informations de gestionnaire (038 21) avec compteur EDF 3P

Le type de mesure est identifié automatiquement. Il est nécessaire de mettre simultanément le gestionnaire et l'inter sélecteur sous tension. L'identification dure jusqu'à 30 secondes.

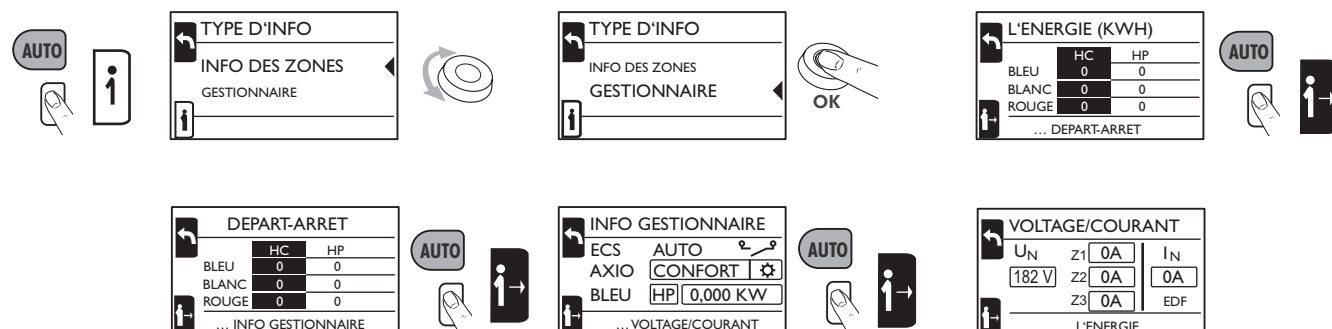


Informations de gestionnaire (038 21) avec un transformateur toroïdal

Le type de mesure est identifié automatiquement. Il est nécessaire de mettre simultanément le gestionnaire et l'inter sélecteur sous tension. L'identification dure jusqu'à 30 secondes.

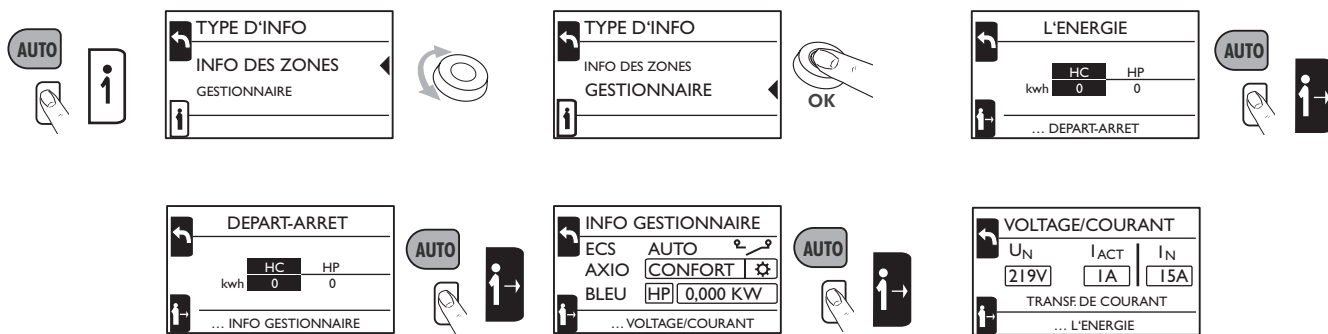


Info Gestionnaire / ECS / Axiophone / Tarif

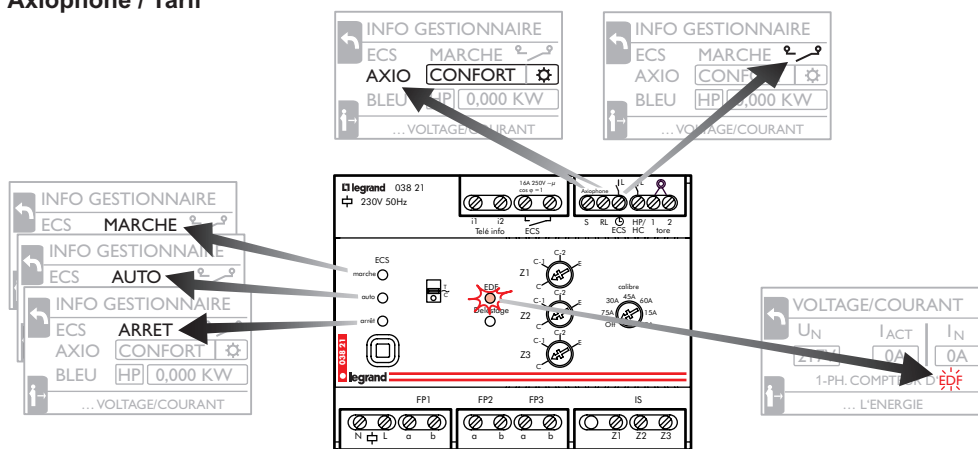


Mesure manuelle par intervalles de l'énergie (exemple EDF 1/3)

Commencer

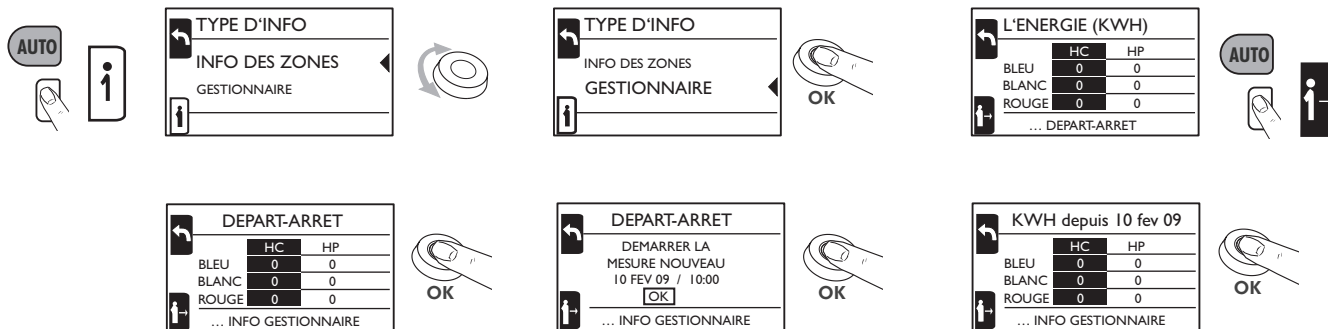

Arrêter

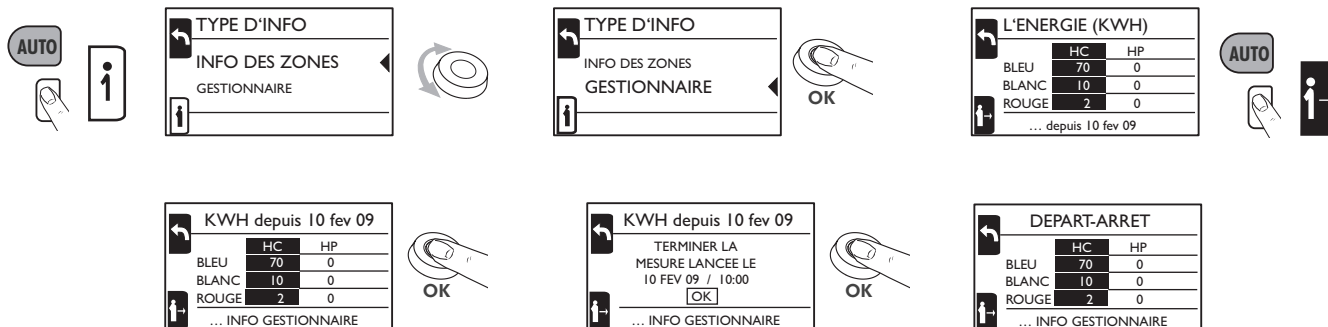

Commencer

