

# TÉLÉCOMMANDES L3612/L3614

---





## GUIDE D'INSTALLATION

## Présentation

La télécommande :

- ❑ L3612 possède 2 fonctions : Arrêt et Marche Totale.
- ❑ L3614 possède 4 fonctions par défaut : Arrêt, Marche partielle, Marche Totale et une touche Urgence. Toutes les touches sont reprogrammables.

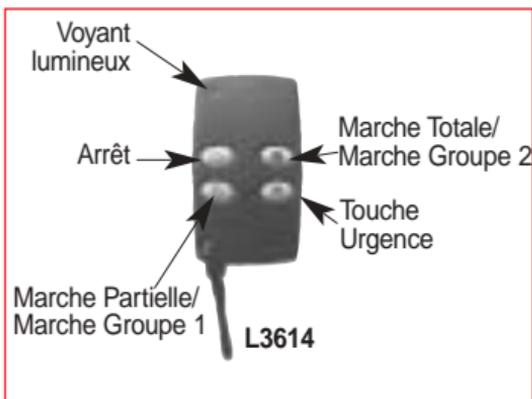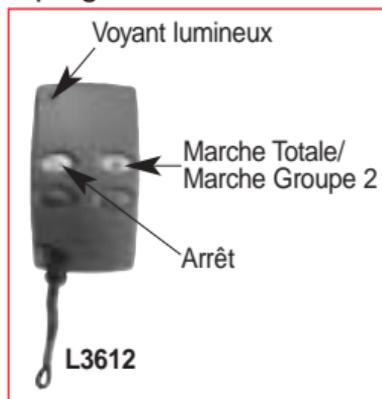

## Préparez la télécommande

Les piles de la télécommande sont déjà en place.

❑ Dévissez le socle de la télécommande puis séparez le socle de la face avant.

❑ Détachez la partie prédécoupée de la vignette de garantie située à l'intérieur du capot et collez-la sur la demande d'extension de garantie fournie. Refermez la télécommande.

❑ Vérifiez l'état des piles en appuyant sur une touche, le voyant rouge en face avant doit s'allumer pendant l'appui.



## Programmez le code radio personnalisé

Le codage de la télécommande s'effectue par programmation. Ce code radio est identique pour les 4 touches de la télécommande.

❑ Cochez sur la 1<sup>re</sup> ligne du tableau le code radio personnalisé de votre système.



N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé										
Code télécommande										

Sur la ligne "code télécommande" dessinez en-dessous de chaque **croix** le symbole  correspondant à la touche "Arrêt".

❑ Complétez les cases vides en dessinant le symbole  correspondant à la touche **Marche Totale**.

Vous obtenez une succession de symboles  et  correspondant au code à programmer.

❑ Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

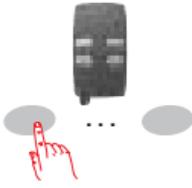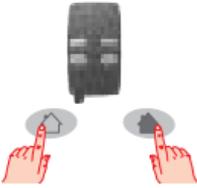		
Débutez la programmation en appuyant en même temps sur les touches   jusqu'à extinction du voyant	Tapez la succession de <b>10 appuis</b> courts correspondant au code radio personnalisé	Validez la programmation en appuyant en même temps sur les touches   jusqu'à extinction du voyant. Le voyant s'éclaire 5 s pour signaler une programmation correcte.

 **A ce stade votre télécommande est programmée.**



**En cas d'erreur de manipulation le voyant rouge clignote, recommencez l'opération à son début.**

Ex. : les cases 2, 7 et 8 ont été cochées (à ne pas reproduire) :

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé		X					X	X		
Code télécommande										

❑ Pour programmer cet exemple, composez :



## **Autres programmations (facultatif)**

### **Programmez le code radio annexe**

Pour utiliser la télécommande avec un autre système (automatisme, commande récepteur, etc.), il est nécessaire de configurer certaines touches de la télécommande avec un code radio différent ou une fonction différente de celles proposées.

La programmation s'effectue de la même façon que pour le code radio personnalisé.

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio annexe										
Code télécommande										

Sur la ligne "code radio annexe" cochez les cases de votre choix.  
 Sur la ligne "code télécommande" dessinez en-dessous de chaque **croix** le symbole  correspondant à la touche "Arrêt".

Complétez les cases vides en dessinant le symbole  correspondant à la touche **Marche Totale**.

Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indiqué ci-dessous :

			
			
			
			
<p>Débutez la programmation en appuyant en même temps sur les touches   jusqu'à extinction du voyant</p>	<p>Tapez la succession de <b>10 appuis</b> courts correspondant au code radio annexe</p>	<p>Appuyez en même temps sur les touches   jusqu'à extinction du voyant</p>	<p>Appuyez sur la touche choisie. Le voyant s'éclaire 5 s pour confirmer la programmation correcte</p>



**En cas d'erreur de manipulation le voyant rouge clignote, recommencez l'opération à son début.**

Ex. : programmez un code radio annexe sur la touche  , les cases 1, 6 et 8 ont été cochées :

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio annexe	<b>x</b>					<b>x</b>		<b>x</b>		
Code télécommande										


Pour programmer cet exemple, composez :



## ■ Choisissez une fonction pour chaque touche

Chaque touche peut être affectée à une fonction particulière.

□ Pour programmer la fonction choisie sur 1 touche, composer :

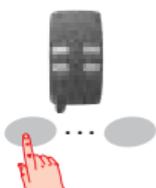			
Débutez la programmation en appuyant en même temps sur les touches   jusqu'à extinction du voyant	Tapez la succession de <b>8 appuis courts</b> correspondant au code de la fonction	Appuyez en même temps sur les touches   jusqu'à extinction du voyant	Appuyez sur la touche choisie. Le voyant s'éclaire 5 s pour confirmer la programmation correcte

Fonction	Code touche							
Urgence								
Alerte silencieuse								
Appel sonore								
Lumière								
Marche présence								
Portail "0"								
Portail "1"								
Arrêt								
Marche Totale / Marche Groupe 2								
Marche Partielle / Marche Groupe 1								

Le symbole  représente un appui sur la touche "Arrêt".

Le symbole  représente un appui sur la touche "Marche Totale".

□ Exemple, pour programmer la touche  sur la fonction lumière, composez :




□ Notez la fonction choisie sur l'aide-mémoire du guide d'utilisation.

## **Changez les piles**

Lorsque l'éclairage du voyant rouge de la télécommande devient très faible, vous devez changer les 2 piles (lithium manganèse 3 V type CR2016) de la télécommande.

La programmation de la télécommande est sauvegardée pendant le changement des piles.

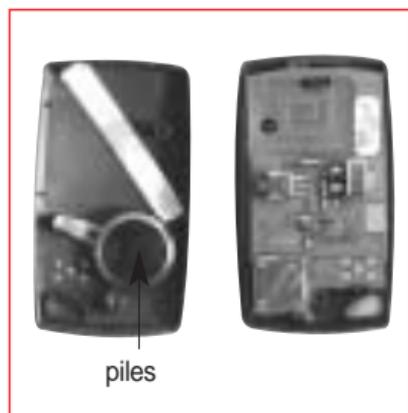

**PRODUITS PERIPHERIQUES  
ET ORGANES INTERMEDIAIRES**

NORMES NF C 48-205, C 48-434  
NF C 48-200  
ou NF EN 50130-4 et 5  
NF EN 60950 ou NF EN 60065

**MATERIELS DE SECURITE  
ELECTRONIQUES  
DETECTION D'INTRUSION**



***Exigences essentielles certifiées***

MARQUE COMMERCIALE :	<b>LOGISTY</b>
REFERENCE DU PRODUIT :	<b>L3614F</b>
N° DE CERTIFICATION :	<b>111033-03</b>

**Type 1**

Nature du produit :	<b>télécommande miniature</b>
Autonomie :	<b>2 années</b>
Usage :	<b>portable</b>
IP :	<b>31</b>
Température :	<b>-25°C à +70°C</b>

**Organismes certificateurs :**

**CNMIS SAS**  
75017 PARIS  
Tél. 33(0)1 53 89 00 40  
[www.cnmis.org](http://www.cnmis.org)

**AFAQ AFNOR Certification**  
F - 93571 ST DENIS LA PLAINE  
CEDEX  
<http://www.marque-nf.com>

**ATRAL****DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**Fabricant : **ATRAL S.A.S.**Adresse : **F-38926 Crolles Cedex - France**Type de produit : **Télécommande**Marque : **Logisty**

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfèrent cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des directives suivantes :

- **Directive R&TTE : 99/5/CE**
- **Directive EMC : 89/336/CEE**
- **Directive Basse Tension : 73/23/CE**

conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Références produits	L3612	L3614
EN 300 220-3	X	X
EN 300 330-2		
EN 300 440-2		
EN 50130-4	X	X
EN 55022 & 55024		
EN 60950	X	X
TBR 21		

Ces produits peuvent être utilisés dans toute l'UE, l'EEA et la Suisse

Crolles, le 24/07/06

Signature :

Directeur

Recherche et Développement