

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale®


Un confort exceptionnel

Cet appareil est économe...



Résistance
monobloc
Schwarz® CV

Façade rayonnante
à résistance surfacique
intégrée



Boîtier de commande
simple et complet

2 radiateurs dans
1 seul radiateur

... et pour plus d'économie :

Régulation électronique programmable 6
ordres multitarif par fil pilote

Sélecteur manuel des fonctions Prog* >
Confort > Eco > Hors-gel > Arrêt chauffage

Encadrement d'une plage de température
mini-maxi

Compatible cassettes de programmation
Progress

Complément de gamme

Idéal pour les pièces de vie, les radiateurs
Novalys et Vivafonte 2 se combinent
avec la gamme de convecteurs Novares
dans les pièces secondaires (couloir,
cellier, salle de jeux...) pour harmoniser
l'esthétique dans tout le logement.



Coloris blanc



Novalys

Radiateur à Chaleur Douce Intégrale®

APPLIMO
Créateur de confort

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris
Tél. : 01 53 06 26 00
Fax : 01 42 28 93 43
www.applimo.fr

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants

- Résistance Schwarz® CV basse température en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation

- Régulation électronique numérique ISN® de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.

Et pour encore plus d'économies

Régulation électronique programmable 6 ordres multitarif par fil pilote :
l'appareil suit les ordres d'un gestionnaire d'énergie ou d'une centrale de programmation qui lui est reliée par fil pilote.

Sélecteur manuel de fonctions :

Prog (pour suivre les ordres reçu par fil pilote) > CONFORT > Eco > HORS-GEL > ARRÊT CHAUFFAGE pour piloter manuellement, appareil par appareil, confort et économies d'énergie.

Encadrement d'une plage de température mini-maxi :

à l'aide de picots fournis et insérés dans la mollette de réglage de la température, on limite la plage de réglage pour éviter les surconsommations liées à des températures excessives.

Programmation Progress (en option) :


Progress FP => par cassette Fil Pilote, Progress CP => par cassette courant porteur, Progress RF => par centrale et cassette Radio Fréquence.

Dimensions & références

Références	Puissance (W)	L x H x E* (mm)	Poids (kg)
Novalys horizontal			
0011812BB	750	445 x 580 x 120	7,3
0011813BB	1000	605 x 580 x 120	9,4
0011814BB	1250	765 x 580 x 120	11,6
0011815BB	1500	925 x 580 x 120	13,8
0011817BB	2000	1165 x 580 x 120	17,1

* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

Boîtier de commande avec écran

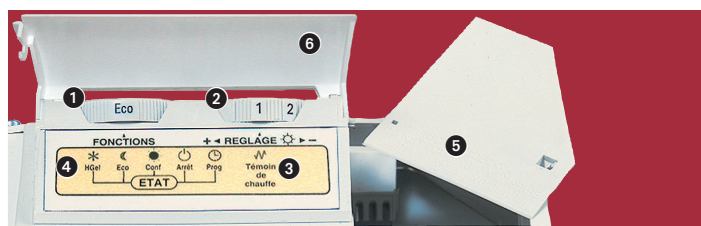

- 1 - Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 - Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 - Voyant de chauffe.
- 4 - Voyant lumineux d'état de fonctionnement.
- 5 - Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation Progress.
- 6 - Capot de protection opaque



Téléchargez l'application
iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur
App Store



PROMOTELEC



Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :