


Radiateur sèche-serviettes DORIS/DORIS GALBÉ

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Niveau de protection	Classe II,  , IP 24, IK 09
Normes	EN 60 335-1, EN 60 335-2-30, EN 60 335-2-43
Homologation	CE, NF électricité performance Cat. C,  ,  , Vivrélec
Thermostat	Electronique numérique (Catégorie C) Amplitude < 0,1°C Dérive < 1,5°C 
Fil pilote (tension entre fil pilote et neutre)	En série, 6 ordres, Multitarif Confort : 0V Confort -1°C :  : Température de consigne Confort abaissée de 1°C Confort -2°C :  : Température de consigne Confort abaissée de 2°C Eco : 230 V :  : Température de consigne Confort abaissée de 3,5°C ± 0,5°C Hors-Gel : 115 V :  : 7°C ± 3°C Arrêt : 115 V :  : Arrêt total
Corps de chauffe	Résistance chauffante équipée d'un coupe circuit thermique et d'un fusible
Châssis	Tubes arrondis posés entre des collecteurs en forme de D Coloris blanc brillant RAL 9016
Commandes (Boîtier placé à hauteur)	Ergonomiques en façade avec : Bouton de réglage de la température et hors gel - Bouton marche/arrêt Sélecteur 4 positions, 1/4h, 1/2h, 1h, 2h permettant de régler la temporisation de la marche forcée ou du ventilateur d'appoint (selon modèle)
Filtre (modèle ventilo)	Nettoyable et amovible
Coupe-circuit thermique	A réarmement automatique
Fluide caloporteur	Mélange eau + antigel

COTES D'ENCOMBREMENT ET D'INSTALLATION

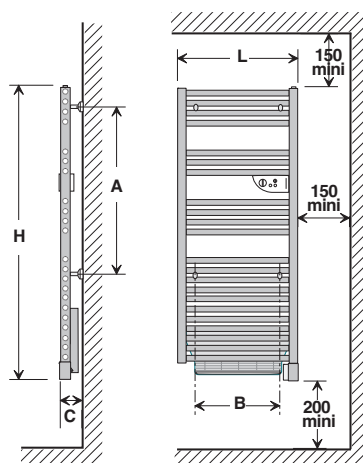

* Puissance Eau Chaude (W)
pour $\Delta T = 50^\circ C$

	DORIS									DORIS GALBÉ			
	Modèle classique			Modèle ventilo			Modèle mixte ventilo			Modèle classique		Modèle ventilo	
	500	750	1000	500 +1000	750 +1000	1000 +1000	500+1000 / 367*	750+1000 / 571*	1000+1000 / 876*	500 386*	750 858*	500+1000 / 386*	750+1000 / 585*
Hauteur (H) (mm)	815	1225	1749	829	1239	1772	829	1239	1772	815	1225	829	1239
Largeur (L) (mm)	550			550			550			550		550	
Epaisseur (C) (mm)	85			130			130			100		142	
Cote A pattes de fixation (mm)	451	861	1394	451	861	1394	451	861	1394	451	861	451	861
Cote B pattes de fixation (mm)	500			500			500			500		500	
Poids nu (kg)	15	21	30	17	23	32	12,5	17	23	15	21	17	23

DISPOSITIFS DE COMMANDES

I - Commandes

- ① Interrupteur marche/arrêt
- ② Bouton de mode Turbo
- ③ Molette de réglage de la température avec position Hors-Gel
- ④ Selecteur de choix de la temporisation du mode Turbo

II - Mise en marche de l'appareil

Appui sur l'interrupteur marche/arrêt ① : le témoin de marche s'allume.

III - Arrêt de l'appareil

Appui sur l'interrupteur marche/arrêt ① : le témoin de marche s'éteint.

IV - Réglage de la température

Tourner la molette ③ du thermostat sur la position adéquate.

La plage "Confort" ③A matérialise la position de réglage pour une température d'environ 22°C.

La position "Hors-Gel" ③B correspond à un réglage de 7°C.

V - Modèle DORIS Classique : séchage des serviettes

Appui sur le bouton "TURBO" ②: le témoin s'allume. L'appareil se met en marche forcée (sans régulation) pendant le temps choisi avec le sélecteur ④. Il est possible d'interrompre manuellement le mode "TURBO" avant la durée fixée. Pour cela, appuyer à nouveau sur le bouton.

VI - Modèle DORIS Ventilo : chauffage rapide

Appui sur le bouton "TURBO" ②: le témoin s'allume. L'appareil se met en marche forcée pendant le temps choisi avec le sélecteur ④ : pour remonter rapidement la température de la pièce, ou sécher les serviettes. Dans ce cas, les corps de chauffe et la résistance d'appoint fonctionnent sans régulation.

Il est possible d'interrompre manuellement le mode "TURBO" avant la durée fixée. Pour cela, appuyer à nouveau sur le bouton ②.

VII - Utilisation du fil pilote

Les ordres sont transmis sous forme de tensions normalisées entre le fil pilote et le neutre :



Ordre reçu	Oscilloscope	Mode obtenu	Température de chauffage
Absence de courant	—	Confort	Selon réglage du thermostat
Phase 230 V	+~	Eco	Réglage du thermostat diminué de 3,5°C ± 0,5°C
-115 V	+~V	Hors-Gel	Maintien de la température à environ 7°C
+115 V	+△△	Arrêt Délestage	Arrêt de l'appareil (il ne chauffe pas) Peut être utilisé pour le délestage

VIII - Entretien

Nettoyer le filtre avant chaque saison de chauffe (Doris ventilo uniquement).

IX - Programmation

Les ordres d'abaissement de température, de Hors-Gel ou d'Arrêt sont reçus par le fil pilote de l'appareil si celui-ci est raccordé à un programmeur, une centrale de programmation ou à un gestionnaire d'énergie.

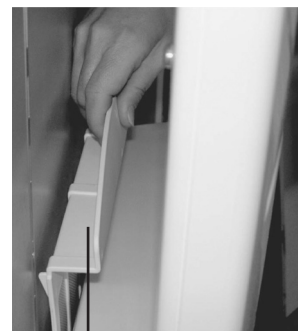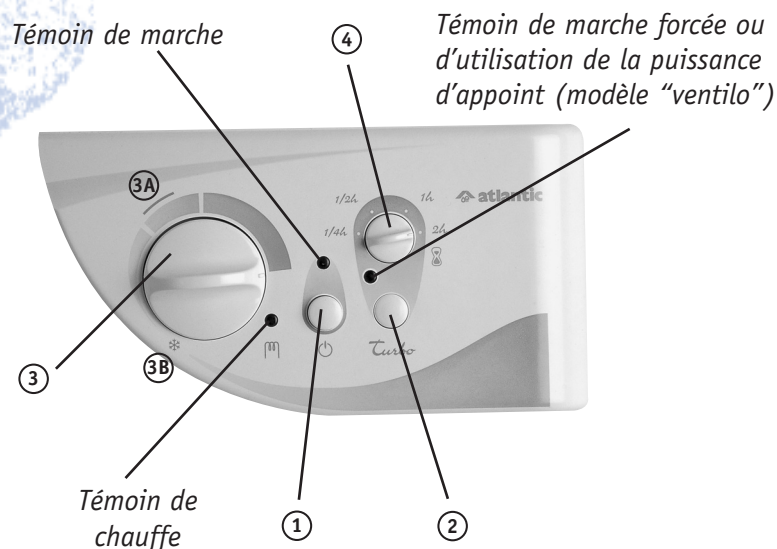

Filtre