theben 310 279 01

Télécommande infrarouge

SPHINX RC 104 Pro 907 0 536

1. Utilisation

Le SPHINX RC 104 Pro est une télécommande pour installateur servant à piloter les détecteurs de mouvement SPHINX 104-360 AP, 104-360/2 AP et 104-360, 104-360/2.

2. Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION

- Utiliser seulement dans des locaux secs.
- Utiliser seulement des pièces d'origine intactes Theben.

- Respecter les directives d'utilisation locales spécifiques.
- Eliminer convenablement les piles usagées.

3. Description

- Une pression sur la touche 👁 permet de lire l'intensité lumineuse actuelle dans le détecteur (voir fonction de la touche 👁).
- Pour transporter le RC 104 Pro, un orifice est prévu pour un porte-clés.

4. Première mise en service

- Retirer la pellicule isolante avec précaution du logement de la pile.

5. Remplacement de la pile

- Dégager le logement de la pile avec un tournevis et remplacer la pile (type CR2032 3V).
- Veiller à respecter la polarité de la pile et repousser le logement de la pile dans l'appareil.



Logement de la pile

6. Fonction des touches

Remarque : Les réglages ne peuvent être effectués qu'en mode déverrouillé. La durée maximale de transmission est de 1 s, même si vous appuyez plus longtemps sur la touche. Si deux touches ou plus sont actionnées en même temps, aucun signal ne peut être transmis.

Verrouiller le RC 104 Pro

- Une pression sur cette touche permet de verrouiller le RC 104 Pro, de sorte qu'aucun réglage ne peut être effectué (sauf la touche 🔒). La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).

- En mode verrouillé, la LED rouge et la LED rouge du détecteur s'allument toutes les deux durant 1 s, si toute autre touche que la touche 🔒 est actionnée.

Déverrouiller le RC 104 Pro

- Une pression sur cette touche déverrouille le RC 104 Pro, ce qui permet de l'utiliser à nouveau.
- La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).

Mode test

- Appuyer sur la touche pour accéder au mode test. La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).
- Le canal 2 se comporte en fonction du réglage de Time 2.
- Pour quitter le mode test appuyer de nouveau sur la touche. La sensibilité

revient alors à la valeur préréglée de 🔊. La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent pendant 1 s (f = 3 Hz).

Remise à zéro

- En appuyant sur cette touche, le détecteur est piloté par des potentiomètres.
- La sensibilité revient à la valeur préréglée 🔊.
- Lorsque le canal est en MARCHE, une pression sur cette touche permet de faire repasser le détecteur en mode AUTO ; le canal est arrêté et piloté par des potentiomètres de temps et de luminosité.
- La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).

Réduction de la zone de détection

- Appuyer sur la touche, pour réduire la zone de détection d'environ 15 %; seule la première pression sur la

touche a un effet.
- La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).

Réinitialiser sur la zone de détection standard

- Appuyer sur la touche pour rétablir les réglages standard.
- La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).

Agrandir la zone de détection

- Appuyer sur la touche, pour agrandir la zone de détection d'environ 15 % ; seule la première pression sur la touche a un effet.
- La réception du signal est confirmée par la LED rouge et la LED rouge du détecteur, lesquelles clignotent durant 1 s (f = 3 Hz).

Mode brève impulsion

- Appuyer sur la touche pour accéder au mode « brève impulsion » ; la réception du signal est confirmée par

la LED rouge du détecteur, laquelle clignote durant 1 s (f = 3 Hz).
- Quitter le mode brève impulsion : Appuyer de nouveau sur la touche ; la réception du signal est confirmée par la LED rouge du détecteur, laquelle clignote durant 1 s (f = 3 Hz).

Réglage de la luminosité pour les dispositifs d'éclairage

- Une valeur limite définie d'intensité lumineuse peut être réglée pour la commutation du consommateur raccordé et modifier les valeurs préprogrammées en conséquence.
- En appuyant sur la touche Reset la valeur de luminosité du détecteur est pilotée par des potentiomètres.
- La réception du signal est confirmée par la LED rouge du détecteur, qui clignote durant 1 s (f = 3 Hz).

Lecture automatique de l'intensité lumineuse actuelle pour la commande de l'éclairage

- L'intensité lumineuse actuelle peut

être lue comme une valeur limite pour la commutation de l'installation d'éclairage raccordée, lorsque les valeurs de luminosité réglées ne correspondent pas aux valeurs que l'utilisateur a choisies.
- Les étapes suivantes sont nécessaires : Appuyer sur la touche 👁, jusqu'à ce que la LED rouge du détecteur clignote, pour accéder au mode d'apprentissage ; le temps d'apprentissage est de 10 s. Ensuite, l'intensité lumineuse actuelle est lue. Le réglage est confirmé par le fait que le canal et la LED commutent durant 5 s pour indiquer la réussite du déroulement de l'apprentissage du RC 104 Pro ; ils se désactivent ensuite de nouveau. L'appareil revient en mode Eco.

Time1 (TIME1) Réglage de la temporisation du canal1

- Une pression sur la touche correspondante permet de régler avec précision la temporisation désirée pour le canal1 ; le réglage

est confirmé par le clignotement de la LED rouge du détecteur pendant 1 s (f = 3 Hz).

Activation du canal1

- En appuyant sur la touche ON le canal1 est activé de façon permanente ; ce réglage est confirmé par le clignotement de la LED rouge du détecteur pendant 1s (f = 3 Hz). La LED rouge du détecteur s'allume par intermittence 1 s et s'éteint 5 s. En mode MARCHE, aucun mouvement ne peut être détecté par le détecteur.
- Quitter le mode MARCHE et revenir dans le mode AUTO, en appuyant sur ON.
- Le canal1 peut être ARRÊTÉ, en appuyant dans le mode MARCHE sur la touche OFF.

Désactivation du Canal1

- En appuyant sur la touche OFF le canal1 est arrêté de façon permanente ; ce réglage est confirmé par le clignotement de la LED rouge du détecteur pendant 1s (f = 3 Hz).

La LED rouge du détecteur s'allume par intermittence 1 s et s'éteint 5 s. En mode ARRÊT aucun mouvement ne peut être détecté par le détecteur.
- Quitter le mode ARRÊT et revenir en mode AUTO, en appuyant sur OFF.
- Le canal1 peut être mis en MARCHE, en appuyant dans le mode ARRÊT sur la touche ON .

Time2 (TIME2) Réglage de la temporisation du canal2

- Une pression sur la touche correspondante permet de régler avec précision la temporisation désirée pour le canal2 ; ce réglage est confirmé par le clignotement de la LED rouge du détecteur pendant 1 s (f = 3 Hz).

Activation du canal2

- En appuyant sur la touche ON le canal2 est activé de façon

permanente ; ce réglage est confirmé par le clignotement de la LED rouge du détecteur pendant 1s (f = 3 Hz). La LED rouge du détecteur s'allume par intermittence 1 s et s'éteint 5 s. En mode MARCHE aucun mouvement ne peut être détecté par le détecteur.
- Quitter le mode MARCHE et revenir dans le mode AUTO, en appuyant sur ON.
- Le canal2 peut être ARRÊTÉ en appuyant en mode MARCHE sur la touche OFF .

Désactivation du canal2

- En appuyant sur la touche OFF le canal2 est arrêté de façon permanente ; ce réglage est confirmé par le clignotement de la LED rouge du détecteur pendant 1s (f = 3 Hz). En mode MARCHE, la LED rouge du détecteur s'allume par intermittence 1 s et s'éteint 5 s. En mode ARRÊT aucun mouvement ne peut être détecté par le détecteur.

- Quitter le mode ARRÊT et revenir dans le mode AUTO, en appuyant sur OFF .
- Le canal2 peut être mis en MARCHE, en appuyant dans le mode ARRÊT sur la touche ON.

7. Caractéristiques techniques

Tension nominale :	3 V CC (pile CR2032)
Zone d'émission :	environ 5 m
Angle d'émission :	pour la télécommande 35° pour l'émission 90° pour le récepteur
Température de service :	0 °C à 45 °C
Température de stockage :	-25 °C à +55 °C
Classe de protection :	III, IP 40

8. Dimensions

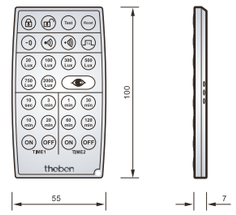

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
GERMANY
Téléphone +49 (0) 74 74/6 92 0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service après-vente
Téléphone +49 (0) 74 74/6 92 -369
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

Adresses, numéros de téléphone, etc. sur www.theben.de